


Makita

取扱説明書

充電式 芝生バリカン

モデル **UM104DW**
(充電器・バッテリー付)

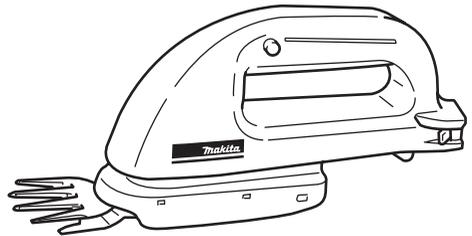

このたびは**充電式 芝生バリカン**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

| 主要機能 \ モデル | UM104D |
|------------|------------------------------|
| 電動機 | 直流マグネットモータ |
| 電池 | ニカドバッテリー 7000 |
| 電圧 | 直流 7.2V |
| ストローク数 | 1000min ⁻¹ (回/分) |
| 刈り込み幅 | 100mm |
| (注) 使用時間 | 約 30 分 |
| 機体寸法 | 長さ 307mm × 幅 97mm × 高さ 138mm |
| 質量 | 1.1kg (バッテリー含む) |
| 充電器 | DC7020 |
| 入力電圧 | 単相交流 100V |
| 入力周波数 | 50-60Hz |
| 入力容量 | 6V・A |
| 出力電圧 | 直流 7.2V |
| 出力電流 | 直流 300mA |
| 充電時間 | 約 3 時間 |

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

(注) 草木の状態、刃物の切れ味などにより実際の使用時間は変わります。

注意文の **警告** ・ **注意** ・ **注** の意味について

ご使用上の注意事項は  **警告** と  **注意** ・  **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-4

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。
 - ・ 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。
 - ・ 指定したバッテリー以外は充電しないでください。
2. 正しく充電してください。
 - ・ この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類や直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（インバータ制御付エンジン発電機は除く）
 - ・ 温度が 10℃未満、又は温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
 - ・ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
 - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
3. バッテリーの端子間を短絡させないでください。
 - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
5. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 充電工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
6. 保護めがねを使用してください。
 - ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
7. 防音保護具を着用してください。
 - ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
8. 材料を加工する工具では、加工する材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 加工する材料を固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（加工する材料を動かす製品は除く。）

⚠ 警告

9. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。
 - ・ 使用しない、又は修理する場合。
 - ・ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - ・ その他危険が予想される場合。
10. 不意な始動は避けてください。
 - ・ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - ・ バッテリーをさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書、及び弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
12. バッテリーを火中に投入しないでください。
13. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
14. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

⚠ 注意

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。**
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 子供を近づけないでください。**
 - ・ 作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
- 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管してください。
 - ・ 充電工具やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の内車など）に保管しないでください。
- 4. 無理して使用しないでください。**
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ・ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 5. 作業に合った充電工具を使用してください。**
 - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 6. きちんとした服装で作業してください。**
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。**
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又は弊社営業所に修理を依頼してください。
 - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
- 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。**
 - ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・ コードを熱、油、薬品、角のとがった所に近づけないでください。
 - ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
- 9. 無理な姿勢で作業をしないでください。**
 - ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

⚠ 注意

10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。

- ・ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で充電する場合、キャプタイヤコード、又はキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 常識を働かせてください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整、及び締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又は弊社営業所に修理を依頼してください。
- ・ スイッチで始動、及び停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。

14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ サービスマン以外の方は充電工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理、改造は行わないでください。
- ・ 充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めのマキタ登録販売店、又は当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式芝生バリカン安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式芝生バリカンとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB164-1

⚠ 警告

1. 草木や枝を手で持って切断したり、刈刃に手や顔を近づけないでください。
 - ・ けがの恐れがあります。
2. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
3. 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
4. バッテリーは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ 端子に金属類を接触させないでください。
 - ・ 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れてください。
 - ・ 雨や水にぬらさないでください。
5. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
6. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
 - ・ 充電中は、充電器の風窓をふさがさないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
7. バッテリーを使用しないときは、必ずバッテリーカバーをかぶせてください。
8. 充電台のバッテリー穴には充電用端子があります。金属片・水などの異物を入れないでください。
9. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

⚠ 注意

1. 作業する前に、近くに人がいないことを確認してください。
 - ・ 事故の原因になります。
2. 作業を中止したときや使用後は、刈刃のブレードカバーをつけてください。
 - ・ 刈刃が露出したまま放置すると、思わぬけがの原因になります。
3. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。


注

- ・ 刈り込みをする前に、芝生内の小石など異物を取り除いてください。
- ・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、充電器を最高の能率で故障なくご使用していただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

| コードの太さ（導体公称断面積） | コードの最大長さ |
|---------------------|----------|
| 0.75mm ² | 20m |
| 1.25mm ² | 30m |

各部の名称および標準付属品

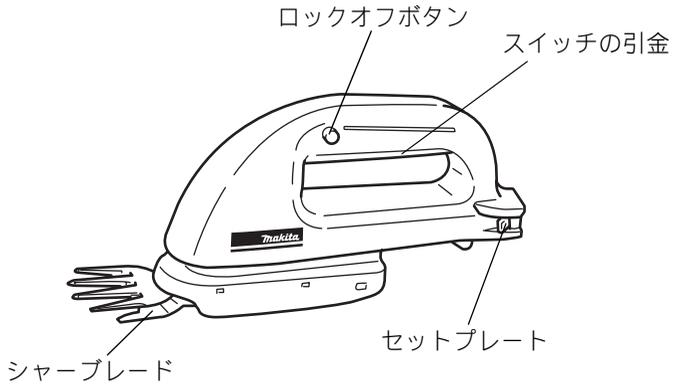

製品の組み合わせ及び標準付属品

| モデル | UM104DW |
|---------|--------------|
| 標準付属品 | |
| バッテリー | ● バッテリー 7000 |
| 充電器 | ● DC7020 |
| 充電台 | ● |
| ブレードカバー | ● |

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。
- ・ 替刃

| 名称 | 部品番号 |
|----------------|---------|
| シャープブレードアッセンブリ | A-27523 |

- ・ バッテリー

| 名称 | 部品番号 |
|-----------------------|---------|
| バッテリー 7000 (標準付属品と同じ) | A-25367 |
| バッテリー 7002 (高容量) | A-25373 |


- ・ バッテリー／充電器対応表

| | バッテリー | バッテリー 7000 | バッテリー 7002 |
|--------------------|-------|------------|------------|
| 充電器 | | | |
| DC1414 | | ● | ● |
| DC1439 (急速充電器) | | ● | ● |
| DC7112 (自動車専用 12V) | | ● | × |


使い方

バッテリーの充電について

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用してください。
- ・ バッテリーを取り出すときは、セットプレートははずし、バッテリーをしっかり保持して取り出してください。

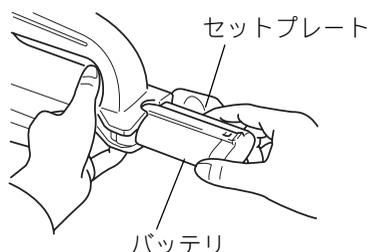

- ・ 充電台のコネクタに充電器のプラグを接続した後、充電器を 100V の電源に差し込んでください。
- ・ バッテリーを充電台に挿入してください。挿入は＋に注意し充電台の挿入ガイドにそって充電台の底にあたるまで入れてください。これで充電がはじまります。(充電時間は約 3 時間です。)
- ・ 充電が完了しましたら、バッテリーを本機に差し込み、セットプレートをしめてください。

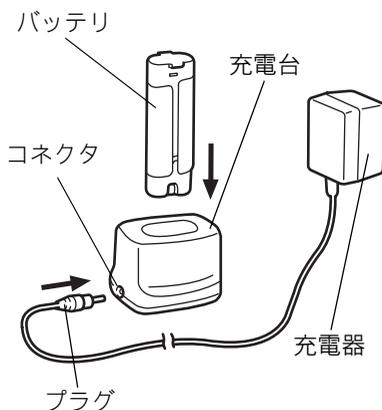

充電時間一覧

| 充電器 バッテリー | DC7020 | DC1414 | DC1439 | DC7112 (自動車専用) |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 7000 | 約 3 時間 | 30 分 | 9 分 | 60 分 |
| 7002 | 不可 | 45 分 | 14 分 | 不可 |

使い方

注

- ・ DC7020 はマキタバッテリー専用の充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 24 時間以上充電を続けるとバッテリーの寿命が短くなります。
- ・ 新品や長時間使用されなかったバッテリーは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。このようなときは、使用・充電を 2～3 回繰り返してください。
- ・ 使用済みのバッテリーはリサイクルのため回収しております。弊社登録販売店または直営事業所へご持参ください。





Ni-Cd

ニカドバッテリーは
リサイクルへ

バッテリーの充電方法（充電器 DC1414 ご使用の場合）

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ バッテリーを取り外すときは、セットプレートははずし、バッテリーをしっかり保持して取り出してください。
- ・ 充電器のプラグを 100V の電源に差し込んでください。
- ・ 表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
- ・ バッテリーを充電器に挿入してください。挿入は＋に注意し充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。
- ・ バッテリーを挿入すると充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると表示ライトが「緑」の点灯に変わり、トリクル充電を開始します。
- ・ バッテリーを抜き取り、電源から充電器のプラグを抜いてください。

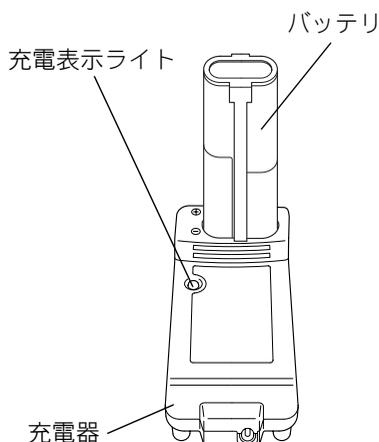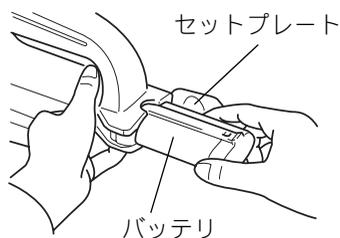

注

- ・ マキタバッテリー専用の充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されずと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、バッテリーの温度が下がると充電を開始します。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返した場合や、バッテリーを挿入しても「緑」点滅になる場合はバッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い求めの販売店にお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、充電表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
 - × 充電開始後、充電表示ライトが「赤」に点灯した後、2 時間以上たっても充電が完了しない。(充電表示ライトが「緑」に変わらない。)
- ・ 新品や長期間使用されなかったバッテリーは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。このようなときは、使用・充電を 2～3 回繰り返してください。

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリーの自然放電を防ぐため、バッテリーを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。バッテリーが過充電され、寿命を短くします。
- ・ 充電は 10℃～40℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、少し冷やしてから充電してください。
- ・ 使用済みのバッテリーは、リサイクルのため回収しております。弊社登録販売店または直営事業所へご持参ください。





Ni-Cd

ニカドバッテリーは
リサイクルへ

使い方

バッテリーの充電方法（充電器 DC1439 ご使用の場合）

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは充電されていません。ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ バッテリーを取り外すときは、セットプレートははずし、バッテリーをしっかり保持して取り出してください。
- ・ 急速充電器のプラグを 100V の電源に差し込んでください。
- ・ 充電表示ライトは「緑」に点滅を繰り返します。
- ・ バッテリーを急速充電器に挿入してください。挿入は＋に注意し充電器の挿入ガイドにそって充電器の底にあたるまで入れてください。
- ・ バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。
- ・ 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり電子ブザーが「ピー」と約 5 秒鳴ります。そのままバッテリーを差し込んでおけばトリクル充電を 24 時間行います。
- ・ 充電が完了しましたら、バッテリーを本機に差し込んでください。

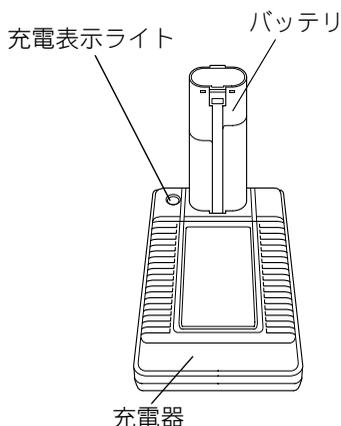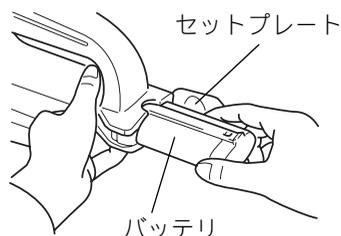

注

- ・ DC1439 はマキタバッテリー専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 新品や長時間使用されなかったバッテリーは、1 回の充電で満充電にならないことがあります。このような時は、使用・充電を 2～3 回繰り返してください。
- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときはバッテリーの温度が下がると充電を開始します。
- ・ バッテリーの温度が 50℃ 以上の場合は、速い点滅となります。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤」、「緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピ」と約 20 秒鳴った場合はバッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- ・ バッテリーを連続で充電される場合、充電時間が長くなることがあります。

使い方

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリーの自然放電を防ぐため、バッテリーを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は 10℃～40℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、少し冷やしてから充電してください。
- ・ 使用済みのバッテリーは、リサイクルのため回収しております。弊社登録販売店または直営事業所へご持参ください。



Ni-Cd

ニカドバッテリーは
リサイクルへ


スイッチの操作

⚠ 警告

バッテリーを入れる前にスイッチの引金を引き、離れたとき引金に戻ることを必ず確認してください。

- ・ スイッチの引金に戻らないと、けがの恐れがあります。

- ・ スイッチはロックオフボタンを押し込んだ状態で引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・ スイッチの引金を離すと自動的にロックオフボタンが戻り、スイッチが入らない状態になります。

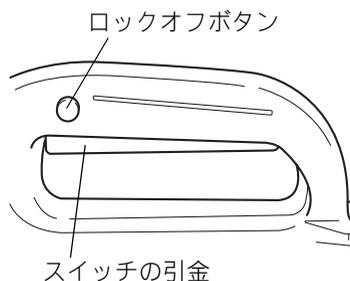

使い方


刈り込み方法

⚠ 警告


刈刃の前方に手を出さないでください。

- ・ けがの恐れがあります。

- ・ スイッチを入れ、機械を芝生の上に置き、すべらせるようにして前進させてください。

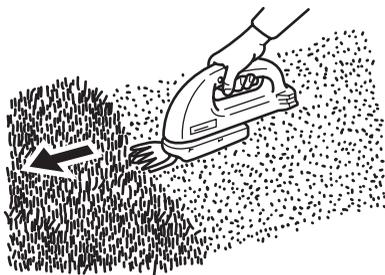

- ・ 縁石や塀、立ち木の周囲の刈り込みをするときは刈刃を縁石等に沿わせて刈り込んでください。

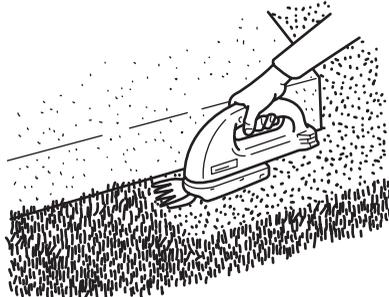

- ・ 植木や植込みの刈り込みに使用される場合は、少しずつ刈り込んでください。



注

- ・ 太い枝は切断しないでください。モータが停止し、故障の原因になります。
- ・ 刈刃に土が付くと切れ味が悪くなります。刈刃が地面に触れないようにしてご使用ください。

保守・点検について


保守・点検について

⚠ 警告


点検・整備の際は、バッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを機械に入れたまま行くと、不意にスイッチが入ったとき、けがの原因になります。


- ・ 作業後は硬いブラシで刈刃の両面のよごれを落とし、布で拭きとってください。

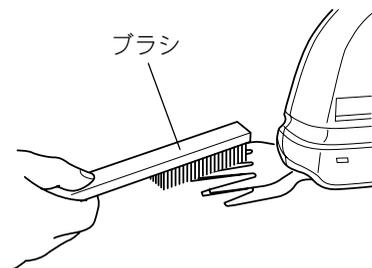

- ・ 機械油などの粘度の低い油を十分にさしてください。

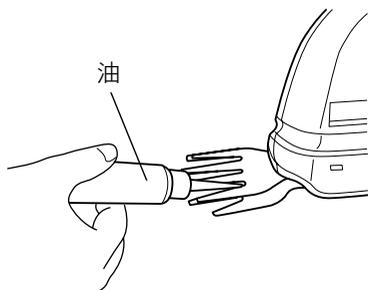

- ・ 刈刃が傷いたときは、ヤスリなどで刃先を修正してください。

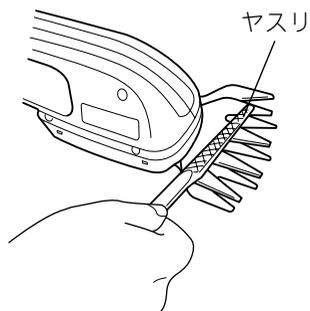


注

- ・ 刈刃の手入れを怠ると、刃物の摩擦が大きくなり、1回の充電での使用時間が短くなります。


保守・点検について

刈刃の交換

- ・ 切れ味が落ちたときは新しい刈刃に交換されることをお勧めします。
- ・ 刈刃を止めている4本のネジをネジ回しでゆるめ刈刃を取りはずしてください。

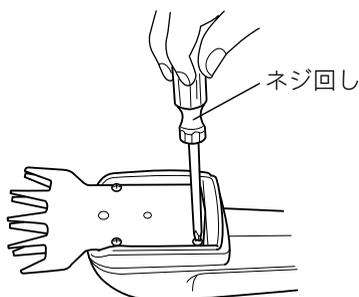

- ・ 新しい刈刃のガイド穴にギヤについているリングがはまり込むよう、ギヤを手で回して位置を調整し刈刃を取り付けネジで確実に締め付けてください。

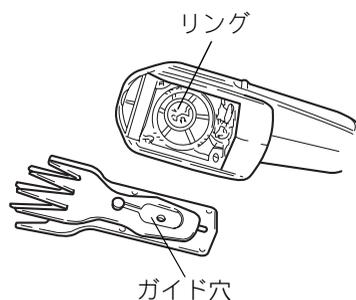

注

- ・ ギヤやリングなどについているグリスは拭き取らないでください。故障の原因となります。

注

- ・ 本機、充電器、バッテリーは、シンナー、ベンジンなど揮発性のものを使用してふかないでください。
- ・ また、揮発性物質の置いてある場所での保管はしないでください。
- ・ 故障の原因となります。

修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの弊社登録販売店または裏面掲載の直営事業所にお申しつけください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

| 事業所名 | 電話番号 | 事業所名 | 電話番号 | 事業所名 | 電話番号 |
|----------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| 札幌支店 | (011) (783) 8141 | 足立営業所 | (03) (3899) 5855 | 東大阪営業所 | (06) (6746) 7531 |
| 札幌営業所 | (011) (783) 8141 | 大田営業所 | (03) (3763) 7553 | 関西物流センター | (0725) (46) 6715 |
| 旭川営業所 | (0166) (29) 0960 | 江戸川営業所 | (03) (3653) 5171 | 南大阪営業所 | (0725) (46) 6611 |
| 釧路営業所 | (0154) (37) 4849 | 多摩営業所 | (042) (384) 8411 | 奈良営業所 | (0742) (61) 6484 |
| 函館営業所 | (0138) (49) 9273 | 立川営業所 | (042) (542) 1201 | 橿原営業所 | (0744) (22) 2061 |
| 苫小牧営業所 | (0144) (68) 2100 | 横浜支店 | (045) (472) 4711 | 和歌山営業所 | (073) (471) 4585 |
| 帯広営業所 | (0155) (36) 3833 | 横浜営業所 | (045) (472) 4711 | 田辺営業所 | (0739) (25) 1027 |
| 北見営業所 | (0157) (26) 9011 | 川崎営業所 | (044) (811) 6167 | 沖繩営業所 | (098) (874) 1222 |
| 仙台支店 | (022) (284) 3201 | 平塚営業所 | (0463) (54) 3914 | 兵庫支店 | (0794) (82) 7411 |
| 仙台営業所 | (022) (284) 3201 | 相模原営業所 | (042) (757) 2501 | 三木営業所 | (0794) (82) 7411 |
| 古川営業所 | (0229) (24) 0698 | 湘南営業所 | (0466) (87) 4001 | 尼崎営業所 | (06) (6437) 3660 |
| 青森営業所 | (017) (764) 4466 | 静岡支店 | (054) (281) 1555 | 神戸営業所 | (078) (672) 6121 |
| 八戸営業所 | (0178) (43) 3321 | 静岡営業所 | (054) (281) 1555 | 姫路営業所 | (0792) (81) 0204 |
| 盛岡営業所 | (019) (635) 6221 | 沼津営業所 | (055) (923) 7811 | 広島支店 | (082) (293) 2231 |
| 水沢営業所 | (0197) (22) 5101 | 浜松営業所 | (053) (464) 3016 | 広島営業所 | (082) (293) 2231 |
| 郡山営業所 | (024) (932) 0218 | 甲府営業所 | (055) (276) 7212 | 福山営業所 | (084) (923) 0960 |
| いわき営業所 | (0246) (23) 6061 | 金沢支店 | (076) (249) 5701 | 三原営業所 | (0848) (64) 4850 |
| 新潟支店 | (025) (247) 5356 | 金沢営業所 | (076) (249) 5701 | 岡山営業所 | (086) (243) 4723 |
| 新潟営業所 | (025) (247) 5356 | 七尾営業所 | (0767) (52) 3533 | 宇部営業所 | (0836) (31) 4345 |
| 長岡営業所 | (0258) (30) 5530 | 富山営業所 | (076) (451) 6260 | 徳山営業所 | (0834) (21) 5583 |
| 山形営業所 | (023) (643) 5225 | 高岡営業所 | (0766) (21) 3177 | 鳥取営業所 | (0857) (28) 5761 |
| 酒田営業所 | (0234) (26) 3551 | 福井営業所 | (0776) (35) 1911 | 松江営業所 | (0852) (21) 0538 |
| 秋田営業所 | (018) (863) 5205 | 岐阜支店 | (058) (274) 1315 | 高松支店 | (087) (841) 2201 |
| 宇都宮支店 | (028) (634) 5295 | 岐阜営業所 | (058) (274) 1315 | 高松営業所 | (087) (841) 2201 |
| 宇都宮営業所 | (028) (634) 5295 | 多治見営業所 | (0572) (22) 4921 | 徳島営業所 | (088) (626) 0555 |
| 小山営業所 | (0285) (25) 5559 | 松本営業所 | (0263) (25) 4696 | 松山営業所 | (089) (951) 7666 |
| 水戸営業所 | (029) (248) 2033 | 長野営業所 | (026) (225) 1022 | 宇和島営業所 | (0895) (22) 3785 |
| 土浦営業所 | (029) (821) 6086 | 上田営業所 | (0268) (22) 6362 | 高知営業所 | (088) (884) 7811 |
| 関東物流センター | (048) (771) 3451 | 飯田営業所 | (0265) (24) 1636 | 福岡支店 | (092) (411) 9201 |
| 埼玉支店 | (048) (771) 3462 | 名古屋支店 | (052) (571) 6451 | 福岡営業所 | (092) (411) 9201 |
| さいたま営業所 | (048) (777) 4801 | 名古屋営業所 | (052) (571) 6451 | 北九州営業所 | (093) (551) 3481 |
| 川越営業所 | (049) (222) 2512 | 一宮営業所 | (0586) (75) 5382 | 飯塚営業所 | (0948) (26) 3361 |
| 熊谷営業所 | (048) (521) 4647 | 東名古屋営業所 | (0561) (73) 0072 | 久留米営業所 | (0942) (43) 2441 |
| 越谷営業所 | (0489) (76) 6155 | 知多営業所 | (0569) (48) 8470 | 佐賀営業所 | (0952) (30) 6603 |
| 前橋営業所 | (027) (232) 5575 | 岡崎営業所 | (0564) (22) 2443 | 長崎営業所 | (095) (882) 6112 |
| 高崎営業所 | (027) (365) 3688 | 豊橋営業所 | (0532) (46) 9117 | 佐世保営業所 | (0956) (33) 4991 |
| 両毛営業所 | (0276) (46) 7661 | 四日市営業所 | (0593) (51) 0727 | 熊本支店 | (096) (389) 4300 |
| 千葉支店 | (043) (231) 5521 | 津営業所 | (059) (232) 2446 | 熊本営業所 | (096) (389) 4300 |
| 千葉営業所 | (043) (231) 5521 | 伊勢営業所 | (0596) (36) 3210 | 八代営業所 | (0965) (43) 1000 |
| 市川営業所 | (047) (328) 1554 | 京都支店 | (075) (621) 1135 | 大分営業所 | (097) (567) 3320 |
| 成田営業所 | (0478) (73) 8101 | 京都営業所 | (075) (621) 1135 | 宮崎営業所 | (0985) (26) 1236 |
| 木更津営業所 | (0438) (23) 2908 | 福知山営業所 | (0773) (23) 7733 | 鹿児島営業所 | (099) (267) 5234 |
| 柏営業所 | (04) (7175) 0411 | 大津営業所 | (077) (545) 5594 | 沖繩営業所 | 大阪支店の欄をご覧ください。 |
| 東京支店 | (03) (3816) 1141 | 彦根営業所 | (0749) (22) 6184 | | |
| 東京営業所 | (03) (3816) 1141 | 大阪支店 | (06) (6351) 8771 | | |
| 中野営業所 | (03) (3337) 8431 | 大阪営業所 | (06) (6351) 8771 | | |

881629C9

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)