


**Makita**

## 取扱説明書

# 充電式ペン スクリュードライバ

無正逆転両用

モデル **MDF001D**

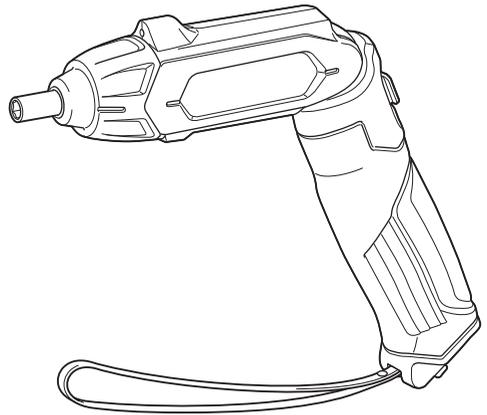

このたびは**充電式ペンスクリュードライバ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いいください。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



# 目次


・ 主要機能	3
・ 充電工具（バッテリー内蔵式）共通の安全上のご注意	5
・ 充電式ペンスクリュードライバ安全上のご注意	10
・ 各部の名称および標準付属品	12
・ 別販売品のご紹介	13
・ 使い方	15
・ 内蔵式バッテリーの充電方法	15
・ 本機・バッテリー保護機能	16
・ バッテリーについて	17
・ バッテリーを長持ちさせるには	17
・ バッテリーの回収について	17
・ ビットの取り付け・取りはずし方	18
・ スイッチの操作	18
・ ライトの点灯	19
・ 本機の持ち方	19
・ ネジの締め付け	20
・ 1回の充電での作業量	20
・ 手回しドライバとして使う場合（手締め機能）	21
・ 保守・点検について	22
・ 本機のお手入れ	22
・ ご修理の際は	22

# 主要機能

主要機能	モデル	MDF001D
電動機		直流マグネットモータ
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
		内蔵式 (容量 1.5 Ah)
電圧		直流 3.6 V
充電時間 (目安)		約 3 ~ 5 時間
回転数		220 min <sup>-1</sup> (回転 / 分)
締め付け能力		木ネジ : $\phi 3.8 \times 32$ mm
本機寸法	ストレート型	長さ 287 mm × 幅 47 mm × 高さ 51 mm
	ピストル型	長さ 205 mm × 幅 47 mm × 高さ 172 mm
質量		0.36 kg
AC アダプタ		ADP07
入力電圧		交流 100-240 V
入力周波数		50-60 Hz
入力容量		0.2 A
出力電圧		直流 5.0 V
出力電流		1 A

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

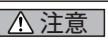ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

### 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

### 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 注

: 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

## ⚠ 警告

- ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
  - 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
  - 「充電工具」は、充電式（バッテリー内蔵式）電動工具を示します。
- a) 作業環境
1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
    - ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
  2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
    - 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
  3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
    - 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
    - 作業者以外、充電工具や AC アダプタの接続ケーブルに触れさせないでください。
- b) 電気に関する安全事項
1. 電源コンセントは AC アダプタの電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。接地付きプラグは確実にアースをしてください。
    - 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
  2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。
    - 感電する恐れがあります。
  3. 充電工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
    - 充電工具内部に水が入り、本機による感電やバッテリーが短絡する恐れがあります。
  4. AC アダプタの接続ケーブルを乱暴に扱わないでください。
    - 接続ケーブルを持って AC アダプタを運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために接続ケーブルを利用しないでください。
    - 接続ケーブルを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。接続ケーブルが損傷したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。
  5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
  6. USB 端子付きの充電工具や AC アダプタは、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
    - 針、針金が入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### c) 作業者に関する安全事項

1. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
  - ・ 理解せずに使用することは危険です。
2. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、充電工具を使用しないでください。
  - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
3. 安全保護具を使用してください。
  - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用してください。
4. 不意な始動は避けてください。
  - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
5. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
6. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・ 常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。
7. きちんとした服装で作業してください。
  - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
  - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
8. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
  - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

### d) 電動工具の使用と手入れ

1. 無理して使用せず作業に合った充電工具を使用してください。
  - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
  - ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
  - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

## ⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切ってください。
    - 本機の調整
    - 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
    - 保管、または修理
    - その他危険が予想される作業
  4. 使用しない充電工具はスイッチを切り、子供の手の届かない安全な所、乾燥した鍵のかかる所に保管してください。
  5. 充電工具の保守点検をしてください。
    - 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべてのか所に異常がないか確認してください。
    - 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
    - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
    - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
    - 接続ケーブルは定期的に点検し、損傷している場合は、新しい接続ケーブルと交換してください。
    - 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
    - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  6. 先端工具は、きれいな状態を保ってください。
    - 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
  7. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
    - 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
  8. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- e) 充電工具の使用と手入れ
1. 充電工具は専用 AC アダプタ以外では充電しないでください。
    - ほかの充電工具用の AC アダプタを流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
  2. 分解してセルなどを交換して使用しないでください。
    - 工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
  3. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
    - 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
    - バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

## ⚠ 警告

### f) 整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
  - 本機、ACアダプタを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
  - 本機が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
  - 本機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
  - 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

### その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
  - ご使用前は部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
  - 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。  
<異常・故障例>
    - 接続ケーブルや電源プラグが異常に熱い。
    - 接続ケーブルに深いキズや変形がある。
    - 接続ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。
    - 焦げくさい臭いがする。
    - ビリビリと電気を感じる。
  - スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、スイッチを切ってお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
  - 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
4. 使用時間が極端に短くなった充電工具は使用しないでください。
5. ご使用済みの充電工具は一般家庭ゴミとして棄てないでください。
  - 棄てられた充電工具がゴミ収集車内などで破壊されて内蔵バッテリーが短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
6. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
  - 爆発や火災の恐れがあります。

## ⚠ 警告

7. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
  - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
  - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
8. AC アダプタにはUSB 端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
  - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
9. AC アダプタは充電以外の用途には使用しないでください。
10. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
11. 充電工具は、火への投入、加熱をしないでください。
  - ・ 発火、破裂の恐れがあります。
12. 充電工具に釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
  - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
13. 充電工具を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
  - ・ 充電工具を周囲温度が 50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。充電工具や内蔵式バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
14. 正しく充電してください。
  - ・ AC アダプタは定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く。）異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上では充電工具を充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
  - ・ 充電工具は、換気のよい場所で充電してください。充電工具や AC アダプタを充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
  - ・ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や火災の恐れがあります。
  - ・ 接続ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
15. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
  - ・ 感電の恐れがあります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### ●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

# 充電式ペンスクリュードライバ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ペンスクリュードライバとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB240-1

## ⚠ 警告

1. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
  - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
  - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、キリなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
  - ・ けがの原因になります。
4. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
  - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、キリなどの工具類や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
6. 先端工具がビットホルダに食い込んで取れなくなった場合は、手で取らずにペンチなどを使って取りはずしてください。
  - ・ けがの原因になります。

## ⚠ 注意

1. 工具類（キリなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のキリや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
  - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
  - ・ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・ けがの原因になります。
6. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
  - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。
7. 本機を折り曲げてピストル型にするとき、またはストレート型に戻すときは本機の折り曲げ部分を持たないでください。
  - ・ 手が折り曲げ部分にはさまれてけがをする恐れがあります。


## 注

- ・ ネジに合った純正ビットをご使用ください。
- ・ 電源が離れていて延長コードが必要なときは、AC アダプタを最高の能率で支障なくご使用していただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と長さの目安

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの長さの目安
2.0 mm <sup>2</sup>	30 m

## 各部の名称および標準付属品

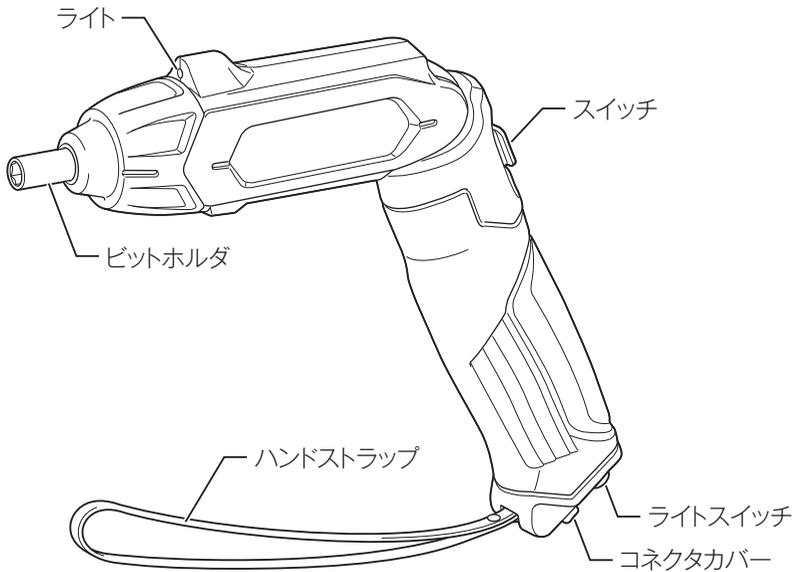

### 標準付属品

- ・ AC アダプタ (ADP07)
- ・ USB ケーブル (本機と AC アダプタ接続用)
- ・ ツールバッグ
- ・ ビットセット

## 別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

### 四角穴付コーススレッド

ネジタイプ	径×長さ (mm)	入数	部品番号
全ネジ	3.8 × 25	2,000	A-35019
	3.8 × 28	1,900	A-35025
	3.8 × 32	1,800	A-35031

### 四角ビット (★マグネット付)

先端形状	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.2 ㊦	65	5	★ A-35140
	110		★ A-35156
	150		★ A-36304
No.3 ㊦	65	1	A-34291
	100		A-34300

### 四角両頭ビット (5本組)

先端形状	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.2 ㊦⊕	65	5	A-37443
	110		A-37459
	150		A-37465

### 四角ビットセット品 (長さの異なるビット5本組)

セット内容 (各1本)	部品番号
四角ビット 2-65 (A-35140)	A-36310
四角ビット 2-110 (A-35156)	
四角ビット 2-150 (A-36304)	
四角⊕両頭ビット 2-65 (A-37443)	
四角⊕両頭ビット 2-110 (A-37459)	

### ⊖ビット

先端厚さ (mm)	先端幅 (mm)	長さ (mm)	部品番号
0.6	5	45	A-44199
0.8	6	70	A-44208
	5	82	A-44214

## 別販売品のご紹介

### ⊖ビット

先端厚さ (mm)	先端幅 (mm)	長さ (mm)	部品番号
1.0	6.35	45	A-44220
1.2	8	45	A-44236
		70	A-44242
	10	52	A-44258
		70	A-44264

### トーションタフビット (両頭・マグネット付)

先端形状	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.2 ⊕	65	3	A-49563
	65	6	A-49579
	65	10	A-49806
	85	3	A-49585
	85	6	A-49591
	85	10	A-49828
	110	3	A-49600
	110	6	A-49616
	150	3	A-50120

### ⊕ビット、⊕⊖ビット (★マグネット付)

名称	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.1	65	10	★ A-06529
No.2	45	45	A-44149
		10	784202-3
	45 (ハードタイプ)	10	★ A-06507
		10	A-10540
	82	1	784204-9
		10	A-10562
	150	10	★ A-06579
250	1	A-44155	
No.3	45	10	★ A-06513
	65	1	A-44161
	110	1	A-44177

# 使い方


## 内蔵式バッテリーの充電方法

### ⚠ 注意


本機を充電するときは、必ず付属の AC アダプタと USB ケーブルをお使いください。

- ・ 付属以外のアクセサリで充電すると、事故や故障の原因になります。

1. AC アダプタのコネクタカバーをはずし、USB ケーブルを接続します。
2. AC アダプタのプラグを電源コンセントに差し込みます。

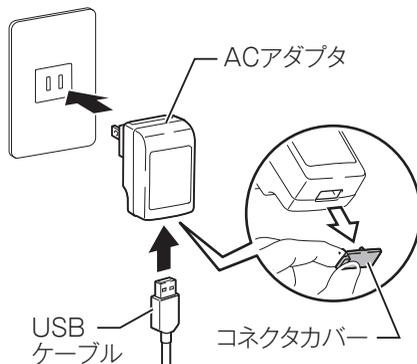

3. 本機のコネクタカバーを開いて、USB ケーブルを接続します。

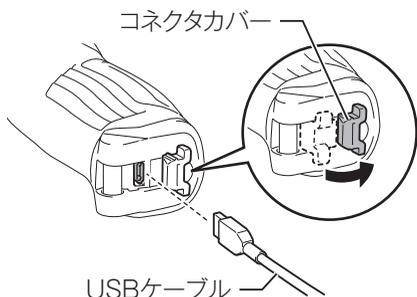

### 注

- ・ 充電中は、スイッチを操作しても動かないように安全機能を備えています。
- ・ 充電中は、ライトを消してください。
- ・ 初めて使用する前には、バッテリーを充電してください。満充電には約 3 ~ 5 時間かかります。
- ・ 充電完了後は、USB ケーブルをはずし、AC アダプタのプラグを電源コンセントから抜いてください。また、それぞれのコネクタカバーを元通りに戻してホコリなどが入らないようにしてください。

# 使い方

## 本機・バッテリー保護機能

- ・ 本機およびバッテリーの寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能が付いています。

## 発熱保護機能

- ・ 本機が熱くなると、本機は自動停止します。再始動前に本機を十分に冷ましてください。
- ・ 高温の環境下では発熱保護機能が働き、本機は自動停止します。

## 注

- ・ モーターが停止するタイミングは、周囲の温度やバッテリーの充電状態によって変化します。

## 過放電保護機能

- ・ バッテリー残容量が少なくなると、本機は自動停止します。スイッチを操作しても本機が動作しない場合は充電してください。

# 使い方

## バッテリーについて

- ・ 本機のバッテリーは内蔵式です。
- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていません。（スイッチを操作すると本機は動く恐れがありますので注意してください。）ご使用前にACアダプタで正しく充電してからご使用ください。

## バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10 °C ~ 40 °C の範囲で行ってください。周囲温度が 10 °C ~ 40 °C の範囲外では充電されない可能性があります。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、少し冷やしてから充電してください。
- ・ リチウムイオンバッテリーは、長期間（6 ヶ月以上）ご使用にならない場合、充電して保管することをおすすめします。
- ・ 使用後はライトを消してください。

## バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。分解をせずに本機をお買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリーは  
リサイクルへ

- ・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ ACアダプタの保管場所として次のような場所は避けてください。
  - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
  - × 温度や湿度の急変する所
  - × 湿気の多い所
  - × 直射日光の当たる所
  - × 揮発性物質の置いてある所

# 使い方

## ビットの取り付け・取りはずし方


### ⚠ 警告

ビットや付属品などの取り付け・取りはずしの際は、スイッチに触れないでください。

- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。


### 取り付け方

- ・ ビットをビットホルダに差し込みます。

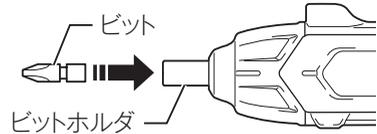


### 取りはずし方

- ・ ビットをまっすぐに引き抜きます。

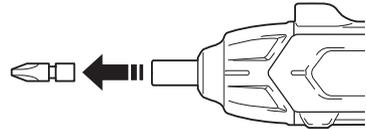

## スイッチの操作

- ・ スイッチは、A 側を押すと右回転（正転）し、B 側を押すと左回転（逆転）します。
- ・ スイッチを放すと停止します。

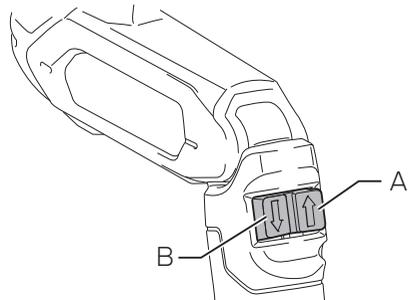

### 注

- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。


# 使い方

## ライトの点灯

### ⚠ 注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。  
・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。


- ・ ライトスイッチを押すとライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

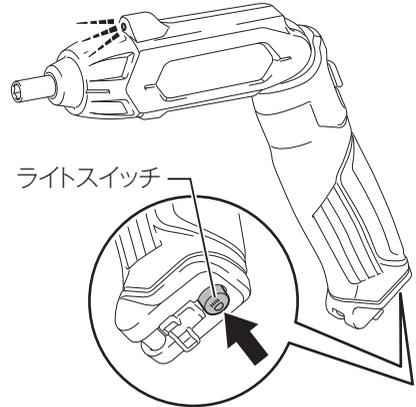


## 本機の持ち方

- ・ 作業場所やネジ締め状態に応じてストレート型とピストル型に使い分けができます。

ストレート型

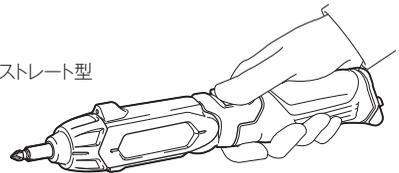

ピストル型

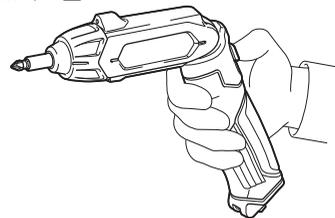


### 注

- ・ 本機をピストル型からストレート型にする際など、指をはさまないようにご注意ください。

# 使い方

## ネジの締め付け

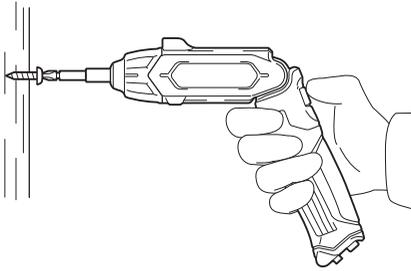

### 注

- ・ 締め付けるネジに対して本機をまっすぐに保持してください。本機が斜めになると、ネジの頭部を傷めることがあります。
- ・ 木ネジを締め付けるときは、木ネジの径よりも少し細いキリで、下穴をあけておくと材料が割れたりせず、らくに締め付けることができます。

## 1回の充電での作業量


- ・ 数値は参考値です。
- ・ 締め付ける場所の材質などにより異なります。

	サイズ (呼び径×長さ)	締め付け本数	材料
木ネジ	φ 3.8 × 25 mm	約 200 本	SPF

## 使い方

### 手回しドライバとして使う場合（手締め機能）

- ・ 締め付け状態の確認などに便利です。
- ・ スイッチを切った状態で本機を手で回します。

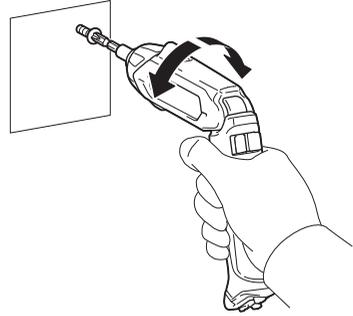

### 注

- ・ 無理な締め付けやサビついたネジの無理な取りはずしなどはしないでください。

## ⚠ 警告

点検・整備の際は、スイッチに触れないでください。

- ・ 本機が作動して、けがの恐れがあります。

## 本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

## 注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
  - ・ 本機内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

## ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。



881A86-7  
IWT

**株式会社 マキウ**  
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502  
TEL.0566-98-1711 (代表)