



取扱説明書

充電式インパクト ドライバ

無段変速・正逆転両用・ブレーキ付
モデル TD144D



このたびは**充電式インパクトドライバ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

主要機能	モデル	TD144D
電動機	DC プラシレスモータ	
バッテリ	リチウムイオンバッテリ	
	バッテリ BL 1830 (容量 3.0Ah)	
電圧	直流 18V	
回転数	打撃モード強	0 ~ 2,600min ⁻¹ (回転 / 分)
	打撃モード中	0 ~ 2,000min ⁻¹ (回転 / 分)
	打撃モード弱	0 ~ 1,300min ⁻¹ (回転 / 分)
打撃数	打撃モード強	0 ~ 3,400min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード中	0 ~ 2,800min ⁻¹ (回 / 分)
	打撃モード弱	0 ~ 1,300min ⁻¹ (回 / 分)
締め付けトルク	最大 160 N・m (1630kgf・cm) M14 (強度区分 : 10.9) 高力ボルト 3 秒締付時	
締め付け能力	小ネジ : M4 ~ M8 普通ボルト : M5 ~ M14 高力ボルト : M5 ~ M12 コーススレッド : 22 ~ 125mm	
本機寸法	長さ 139mm × 幅 79mm × 高さ 236mm	
質量 (バッテリ含む)	1.5kg	
急速充電器	DC18RC	
入力電圧	単相交流 100V	
入力周波数	50-60Hz	
入力容量	410VA	
出力電圧	直流 7.2-18V	
出力電流	直流 9A	

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **△警告**・**△注意**・**注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意**・**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-32

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

安全作業のために：

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

1. マキタ専用の指定のバッテリ（電池）以外を使わないでください。
 - ・改造したバッテリ（電池）（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリ（電池）を含む）を使用しないでください。工具本体の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。
2. バッテリ（電池）は、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
3. バッテリ（電池）に釘を刺したり、衝撃を与えたたり、分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. バッテリ（電池）の端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリ（電池）を金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本機または充電器からはずした後は、バッテリ（電池）にバッテリ（電池）カバーを必ず取り付けてください。
5. バッテリ（電池）を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
6. バッテリ（電池）は専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・バッテリ（電池）の液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
7. 正しく充電してください。
 - ・充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・周囲温度が10°C未満、または周囲温度が40°C以上ではバッテリ（電池）を充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・バッテリ（電池）は、換気の良い場所で充電してください。バッテリ（電池）や充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や火災の恐れがあります。
8. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
 - ・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

9. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 充電工具、充電器、バッテリ（電池）は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

10. 保護めがねを使用してください。

- 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

11. 防音用保護具を着用してください。

- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音用保護具を着用してください。

12. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

- 材料を固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。（材料を動かして加工する製品を除く。）

13. 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリ（電池）を本機から抜いてください。

- 使用しない、または修理する場合。
- 刃物（刈刃）、ピットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。

14. 不意な始動は避けてください。

- スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- バッテリ（電池）をさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

15. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書、および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

16. バッテリ（電池）の液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

17. 使用時間が極端に短くなったバッテリ（電池）は使用しないでください。

18. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリ（電池）は使用しないでください。

19. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。

- 爆発や火災の恐れがあります。

20. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。

- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
- 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

21. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。

⚠ 注意

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2. 子供を近付けないでください。

- ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ・ 作業者以外、作業場へ近付けないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。事故の恐れがあります。
- ・ バッテリ（電池）を、周囲温度が50°C以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内等）に保管しないでください。バッテリ（電池）劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

4. 無理して使用しないでください。

- ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。
- ・ モータがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合った充電工具を使用してください。

- ・ 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- ・ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をおすすめします。
- ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

7. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物（刈刃）類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申付けください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。
- ・ コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
- ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。

⚠ 注意

9. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物が付着している場合は除去してください。
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
 - 10.無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
 - 11.調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
 - 12.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
 - 13.油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・疲れている場合は、使用しないでください。
 - 14.損傷した部品がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護カバー やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。
 - 15.充電工具の修理は、専門店にお申し付けください。
 - ・本体、充電器、バッテリ（電池）を分解、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
 - ・本体が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。
 - ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ・修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
 - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
 - 16.充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

充電式インパクトドライバ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式インパクトドライバとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB080-14

⚠ 警告

1. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
 - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
2. 使用中は、振り回されないよう本機を確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
3. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。
4. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注意

1. 工具類（ビットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のキリや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ・ 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
 - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。


注

- ・ ネジに合った純正ビットをご使用ください。
- ・ ネジの適正締め付け力はネジの材質、サイズ、締め付ける材料などによって異なりますのでネジに合った締め付け時間で作業してください。
- ・ 電源が離れていて延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さのコードができるだけ短くお使いください。

使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と長さの目安

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの長さの目安
1.25mm ²	20m
2.0mm ²	30m

各部の名称および標準付属品

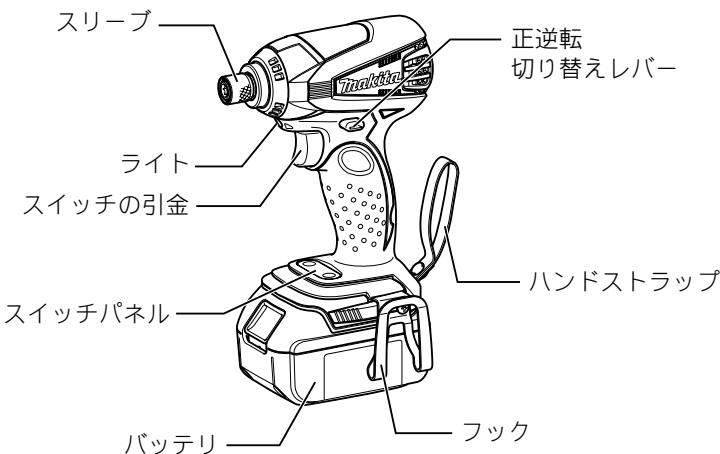

製品の組み合わせ及び標準付属品

モデル	TD144DZ	TD144DRFX
標準付属品		
バッテリ	×	○ BL1830 2 個
充電器 (充電時間)	×	○ DC18RC (約 22 分)
⊕ビット 2-65	○	○
四角ビット 2-65	○	○
フック	○	○
ハンドストラップ	○	○
バッテリカバー	×	○ 2 個
プラスチックケース	×	○

別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただか、お買い上げの販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。

⊕ビット (マグネット付)

名称	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.2	45	10	A-06507
	65	10	A-06535
	110	10	A-06557
	150	10	A-06579
No.2 (トーションタフビット)	65	3	A-49563
		6	A-49579
		10	A-49806
	85	3	A-49585
		6	A-49591
		10	A-49828
	110	3	A-49600
		6	A-49616
No.3	150	3	A-50120
	45	10	A-06513

- インパクトドライバ用ストッパー
部品番号 A-19283
- ビットピース
部品番号 A-44672
- ハイブリッドチャック
部品番号 A-15562
- バッテリ BL1830 (容量 3.0Ah)
部品番号 A-47896

別販売品のご紹介

・ 四角穴付コーススレッド (No.2)

径×長さ (mm)	部品番号	入数	ネジタイプ
3.8 × 25	A-35019	2,000	全ネジ
3.8 × 28	A-35025	1,900	
3.8 × 32	A-35031	1,800	
3.8 × 38	A-35047	1,500	
3.8 × 41	A-35053	1,400	
3.8 × 45	A-35069	1,100	
3.8 × 51	A-35075	1,000	
3.8 × 45	A-36457	1,100	
3.8 × 51	A-36463	1,000	
3.8 × 57	A-35081	900	
4.2 × 65	A-35097	500	半ネジ
4.2 × 75	A-35106	400	
4.5 × 90	A-35112	200	
4.5 × 100	A-35128	160	
4.8 × 120	A-35134	150	

・ 四角穴付内装ビス

径×長さ (mm)	部品番号	入数	ネジタイプ
4.2 × 50	A-35776	1,000	半ネジ
4.2 × 65	A-35798	700	
4.2 × 75	A-35807	600	
4.5 × 90	A-35813	350	

・ 四角ビット (マグネット付)

先端形状	長さ (mm)	梱包数	部品番号
No.2	65	5	A-35140
	110	5	A-35156
	150	5	A-36304
No.3	65	1	A-34291
	110	1	A-34300

別販売品のご紹介

- ソケットビット



適用ボルト	サイズ (mm)			部品番号
	A	長さ	D	
M3	5.5	55	9	A-44286
M4	7	55	11	A-44292
M5	8	55	12.5	A-44301
M6	10	55	15	A-44317
		70	16	A-44323
M8	12	86	19	A-44339
	13	55	19	A-44345
	14	55	20	A-44351
M10	17	55	27	A-44993
M6(ヘクス)	3/8"	55	15	A-45004

- ロング六角ソケット



サイズ (mm)		部品番号
A	長さ	
11	85	A-10089
12	110	A-06585
13		A-06959
14		A-06965
17		A-06591
19		A-06600
21	140	A-06616
21		A-08589
17	110	A-10512(ハードタイプ)
19		A-10528(ハードタイプ)
21		A-10534(ハードタイプ)


- ショートビット (型枠用木工キリ)

径 (mm)	部品番号
9	A-07755
10.5	A-07761
12	A-07777
15	A-07783

使い方

バッテリの取り付け・取りはずし方

- ・ バッテリを本機から取りはずす時は、
 - 1 バッテリ正面のボタンを下げるながら
 - 2 スライドさせると取りはずせます。
- ・ 取り付ける時は逆の要領で、本機の溝に合わせ、ボタンを下げるながら奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

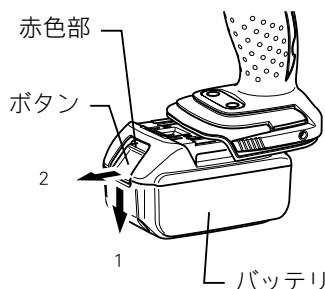

バッテリについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていません。(スイッチを操作すると本機は動くおそれがありますので注意してください。) ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリの充電方法


1. 急速充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んでください。充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリを急速充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れてください。充電器の端子カバーはバッテリ挿入に伴い開閉します。
3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーが短時間流れ、充電を開始します。

充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザーが鳴ります。

そのままバッテリを挿入しておけば、バッテリを冷却しながらトリクル充電を 24 時間行います。

充電時間は周囲温度（10 °C～40 °C）やバッテリの状態（新品・長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど）により変動します。


4. バッテリを抜き取り、電源コンセントから急速充電器の電源プラグを抜いてください。

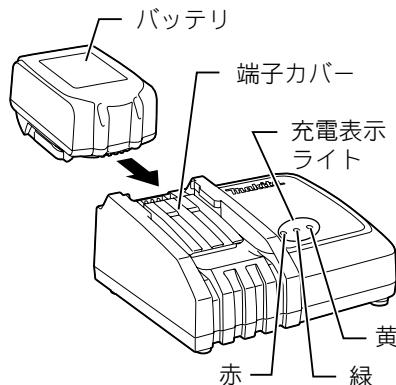

使い方

充電完了メロディーの切り替え方法

1. バッテリを充電器に差し込むと、現在設定（※）されている充電完了メロディーが短時間流れます。
2. この時、約5秒以内にバッテリを差し直すと充電完了メロディーが変わります。
3. 続けて約5秒以内にバッテリを差し直すたびに充電完了メロディーが順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーが流れましたら、バッテリを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ！」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音がしません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリ挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザーが鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは急速充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

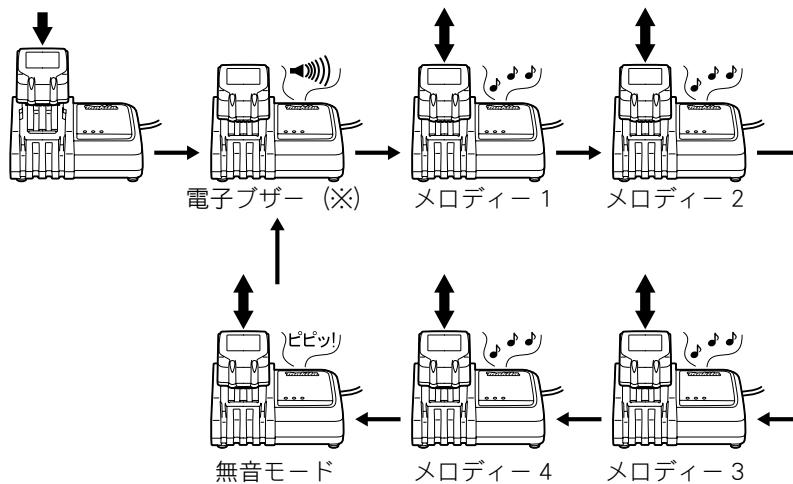

(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

使い方

充電表示ライトについて

ライト表示	表示内容
	充電前「緑1個」点滅 電源に差し込んだ状態です。
	冷却中「赤1個」点滅 バッテリが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
 	充電中「赤1個」点灯 バッテリ容量約0~80%を示します。 充電中「赤1個・緑1個」点灯 バッテリ容量約80~100%を示します。
	充電完了「緑1個」点灯 電子ブザーまたはメロディー 充電完了後もバッテリを冷却しながら、トリクル充電を行い自然放電を防ぎます。
	充電不可「赤・緑1個」交互点滅 電子ブザー バッテリ寿命またはゴミづまりで充電できません。
 	オートメンテナンス「黄」点灯 バッテリ寿命低下防止のため充電時間が長くなります。 冷却システム異常「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

注

- ・ DC18RC はマキタバッテリ専用の充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されると充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを冷却してから充電を開始します。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッピ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミ詰まりで充電できません。
- ・ バッテリを連続で充電される場合は、充電時間が長くなることがあります。
- ・ オートメンテナンス機能により、充電時間が周囲温度（10 ℃～40 ℃）やバッテリの状態に応じて変動します。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げの販売店または当社営業所へお持ちください。
 - × 充電器の電源プラグを 100V の電源コンセントに差し込んで、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
 - × 充電開始後、表示ライトが「赤」に点灯した後、1 時間以上たっても充電が完了しない。（表示ライトが「緑」に変わらない）。

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリの自然放電を防ぐため、バッテリを差し込んでおけば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。
- ・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却も行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。

冷却システムについて

- ・ バッテリの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリのゴミ詰まりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行いますが、充電時間が長くなることがあります。このような時は、充電器、バッテリの風穴がふさがっていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していないければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することができます。
- ・ 充電器、バッテリの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、お買い上げの販売店または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。

使い方

オートメンテナンス機能について

- ・オートメンテナンス機能は、バッテリの使用状態に応じて自動的にバッテリを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としています。
- ・下記1～4の状態となった場合、特にバッテリ寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
 - 1 高温充電の繰り返し
 - 2 低温充電の繰り返し
 - 3 満充電バッテリの再充電の繰り返し
 - 4 過放電の繰り返し
(過放電とは工具の力が弱くなてもさらに使用する状態です)

バッテリを長持ちさせるには

- ・工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・満充電したバッテリを再度充電しないでください。
- ・充電は周囲温度10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・使用直後などの熱くなったバッテリは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。

バッテリの回収について

- ・使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリは
リサイクルへ

充電器の点検・修理・保管について

- ・いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理・点検はお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。
- ・充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - × 温度や湿度の急変する所
 - × 湿気の多い所
 - × 直射日光の当たる所
 - × 振発性物質の置いてある所

使い方


ビットの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告


ビットや付属品等の取り付け・取りはずしの際は必ずバッテリを抜いてください。

- 本機が作動して、けがの恐れがあります。


- ビット・ソケットは下記のものをご使用ください。それ以外は、使用しないでください。

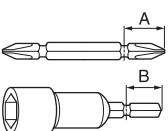	A = 17mm B = 14mm	このサイズのビットはそのまま使用してください。 (※純正品は全てこのサイズです。)
	A = 12mm B = 9mm	このサイズのビットは下図のようにビットピースを使用してください。

- ビットの取り付けは、ビットをしっかりと奥まで差し込んでください。
- ビットを軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。

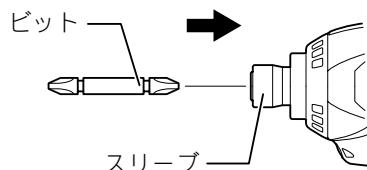

- ビットは奥までしっかりと差し込んでください。不十分ですとスリーブが元の位置に戻らず、ビットの固定ができません。
- 取りはずす場合は、スリーブを引いて、ビットを抜いてください。

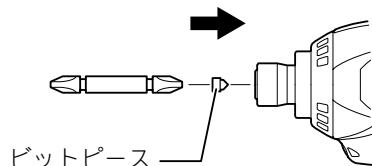


注

- ビットが挿入しづらい場合はスリーブを引いてビットを奥まで差し込んでください。
- ビットピースを使用する場合は、ビットピース・ビットの順に奥まで差し込んでください。

使い方

フックの取り付け・取りはずし方

- 取り付けるときは、本機の溝部にフックを差し込んだ後、ネジで固定します。左右どちら側にも取り付け可能です。
- 取りはずすときは、ネジをゆるめてからフックをはずします。

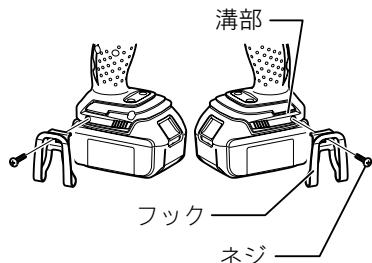


スイッチの操作

⚠ 警告

本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。
- スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。
- スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。

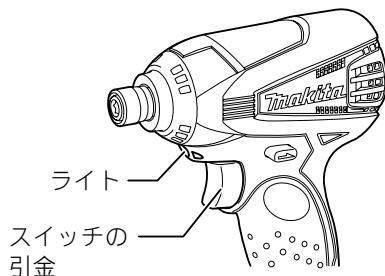

使い方


ライトの点灯

△ 注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。

- ・ ライトの光が連續して目に当たると目をいためる原因になります。

- ・ スイッチパネルのライトボタン(ライト)を押すごとに ON 状態と OFF 状態に切り替わります。
- ・ ON 状態のときはスイッチの引金を引くと点灯し、離すと約 10 秒で消灯します。
- ・ OFF 状態のときはスイッチの引金を引いても点灯しません。

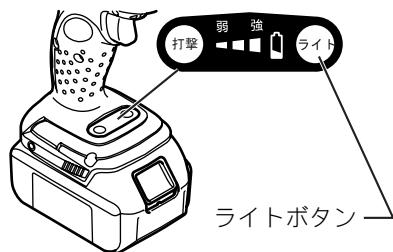


注

- ・ スイッチの引金を引き、ライトが点灯すれば ON 状態、点灯しなければ OFF 状態であることを確認できます。
- ・ スイッチの引金を引いている間は切り替えできません。
- ・ スイッチの引金を離してから 10 秒間切り替え可能です。

正逆転切り替えレバーの操作

- ・ 正逆転切り替えレバーの A 側を押すと右回転（正転）し、B 側を押すと左回転（逆転）します。
- ・ 正逆転切り替えレバーを中間の位置にすると、スイッチの引金が引けなくなります。

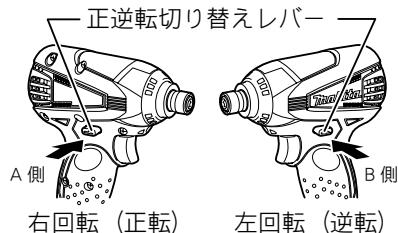


注

- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- ・ 本機を使用しないときは、正逆転切り替えレバーを中間の位置にしておいてください。

使い方

打撃力切替機能

- ・本機は打撃力を弱、中、強の3段階に切り替えることができます。
- ・作業に応じた締め付け力に調整することができます。
- ・スイッチパネルの打撃力切替ボタン^{打撃}を押すごとに打撃数が3段階に切り替わります。
- ・スイッチの引金を離してから約1分間切り替え可能です。

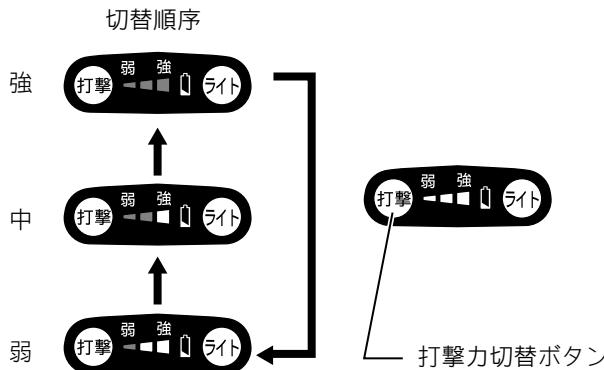

打撃力表示	最大打撃数	用途	使用例
強 	$3,400\text{min}^{-1}$ (回 / 分)	締め付け時にパワーやスピードを優先したい作業	下地材のネジ締め 長ネジの締め付け ボルトの締め付け
中 	$2,800\text{min}^{-1}$ (回 / 分)	締め付け時に仕上がりを重視する必要がある作業	仕上げ材のネジ締め 石こうボードのネジ締め
弱 	$1,300\text{min}^{-1}$ (回 / 分)	締めすぎると雌ネジがつぶれたり、ネジ折れやネジ頭が飛んだりするため、力を抑えて行う必要がある作業	サッシネジの締め付け M6程度の小ネジの締め付け


注

- ・スイッチパネル内のすべてのランプが消えている場合は、バッテリの消耗をおさえるために、電源OFFの状態です。本機が作動しない程度に少しだけスイッチの引金を引くことにより、打撃力を確認することができます。
- ・スイッチの引金を引いている間は切り替えできません。
- ・スイッチの引金を離してから約1分間切り替え可能です。

使い方

バッテリ切れお知らせ表示

- バッテリ残容量が少なくなるとスイッチの引金を引いたときにLEDランプでお知らせします。
- バッテリ残容量が少くなるとLEDランプが点灯し、その状態にて使い続け、バッテリ残容量が非常に少ない状態になると、LEDランプとライトが点滅し、本機も停止します。

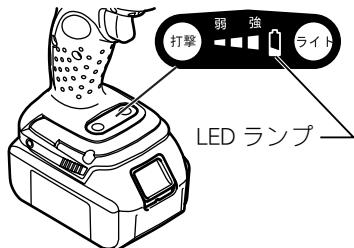

- LEDランプの点灯状態とバッテリ残容量は以下のようになっています。

LEDランプの状態	バッテリ残容量
消灯	十分バッテリ残容量があります。
点灯	バッテリ残容量が約 20% です。
点滅 （1秒間に3回）	バッテリ残容量が非常に少ない状態です。 ライトも同時に点滅 本機も停止します。



注

- スイッチパネル内のすべてのランプが消えている場合は、バッテリの消耗をおさえるために、電源が OFF の状態です。本機が作動しない程度に少しだけスイッチの引金を引くことにより、バッテリ残容量を確認することができます。
- スイッチの引金を離してから 1 分後にスイッチパネル内のすべてのランプが消えます。
- バッテリを充電しても LED ランプが点滅し、本機が停止する場合は使用を中止し、修理をお申し付けください。

作業方法

ネジの締め付け

- ネジの適正締め付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締め付ける場所の材質などによって異なります。
- ネジの締め付けトルクと締め付け時間の関係は下図のようになっています。これらを参考にして適正な締め付け時間を選んでください。

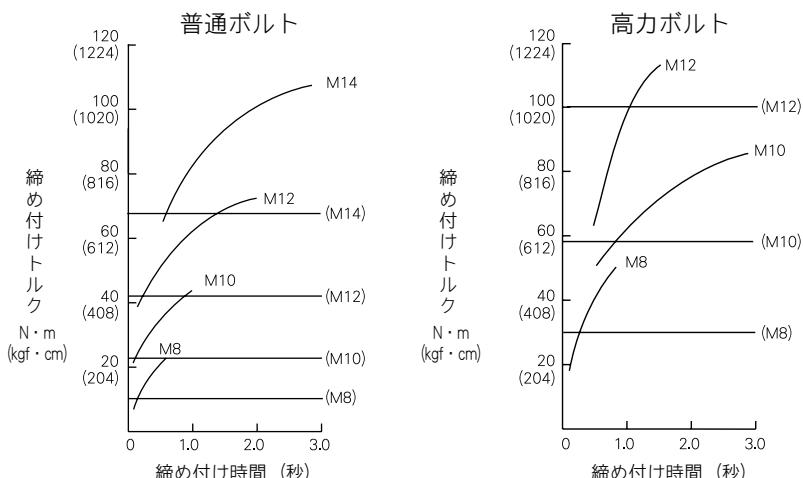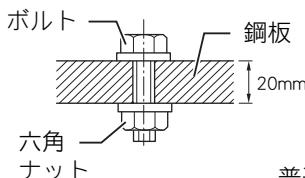

※スイッチの引金を最大に引き込むまでの時間を含んだ値です。

ボルトは下記を使用しています。

普通ボルト：強度区分 4.8 高力ボルト：強度区分 10.9

強度区分の説明

4.8

↓ ボルトの降伏点 (引張強さの 80%) 314N/mm^2 (32kgf/mm^2)
ボルトの引張強さ 392N/mm^2 (40kgf/mm^2)

注

- M8以下のネジの場合、打撃力の切替またはスイッチの引金の引き加減を調整して締め付けてください。事前に締め付け時間と締め付け力を確認してください。
- ネジに対して本機をまっすぐ持ってください。
- 打撃力が強すぎたり、締め付け時間が長過ぎますと、ネジが伸びたり、折損したりすることがあります。また、ビット等工具類の寿命も短くなります。必ず実作業の前に試しに何本か締め付けて適切な締め付け時間を把握してください。

作業方法

- ネジは下記の要因により締め付けトルクが変わってきますので、締め付けネジが適正締め付けトルクになっているか、トルクレンチなどで必ず確認してください。
- 電圧**
 - バッテリが完全放電状態に近くなると電圧が降下し、締め付けトルクは低下します。
 - ビット・ソケットビット**
 - サイズに合ったビット（ソケットビット）を使用しないと、締め付けトルクは低下します。
 - ボルト**
 - 径の異なるボルトでは、トルク係数（ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカーで表示）、等級が同じでも締め付けトルクは異なります。
 - 同じ径のボルトでもトルク係数、等級、長さによって締め付けトルクは変化します。
 - その他**
 - 締め付け場所により締め付けトルクは変動します。
 - 本機の持ち方により締め付けトルクは変動します。
 - スイッチの引金を引き込みきらない状態で使用しますと、締め付けトルクは低下します。

1回の充電での作業量

- 数値は参考値です。
締め付ける場所の材質などにより異なります。
スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

	サイズ	締め付け本数	材料
		バッテリ BL1830	
コーススレッド	φ 4.3 × 65mm	約 430 本	ラワン
	φ 5.4 × 90mm	約 250 本	
小ネジ ボルト	M8 × 16mm	約 2,380 本	鋼板

注

- 予備のバッテリを使用して連続作業をされる場合は、本機を15分以上休止させてください。

保守・点検について

⚠ 警告

下記症状の確認以外の点検・整備を行う際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリを抜いてください。

- ・ バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

- ・ 修理を依頼する前に下記項目を点検してください。

症状	ライトの状態	処置
使用中に本機が停止する。	1秒に2回点滅する	本機が高温になっています。本機を十分に冷却してください。温度が下がれば再び使用できます。
	1秒に3回点滅する ※バッテリ切れお知らせ表示 LED ランプも点滅	・バッテリ残容量が低下しています。 バッテリを充電してください。 ・バッテリを充電しても、症状が続く場合は、使用を中止し修理をお申し付けください。
	1秒に5回点滅する	・モータをロックしない状態で使用してください。 ・モータロックの症状が続く場合は、使用を中止し修理をお申し付けください。(スイッチの引金を離してから1分間は作動しません。)
	1秒に1回点滅する	使用を中止し、修理をお申し付けください。
	点滅しない	スイッチの引金を約2分以上引き続いていると本機が停止します。 スイッチの引金を離してください。

本機のお手入れ

- ・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

メモ

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141	東京支店	〈03〉(3816) 1141	大阪支店	〈06〉(6746) 7220
札幌営業所	〈011〉(783) 8141	東京営業所	〈03〉(3816) 1141	大阪営業所	〈06〉(6746) 7220
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960	中野営業所	〈03〉(3337) 8431	東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849	足立営業所	〈03〉(3899) 5855	南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
函館営業所	〈0138〉(49) 9273	大田営業所	〈03〉(3763) 7553	奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100	江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171	福原営業所	〈0744〉(22) 2061
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833	多摩営業所	〈042〉(384) 8411	和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
北見営業所	〈0157〉(26) 9011	立川営業所	〈042〉(542) 1201	田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
仙台支店	〈022〉(284) 3201	横浜支店	〈045〉(472) 4711	沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
仙台営業所	〈022〉(284) 3201	横浜営業所	〈045〉(472) 4711	兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
古川営業所	〈0229〉(24) 0698	川崎営業所	〈044〉(811) 6167	三木営業所	〈0794〉(82) 7411
青森営業所	〈017〉(764) 4466	平塚営業所	〈0463〉(54) 3914	尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321	相模原営業所	〈042〉(757) 2501	神戸営業所	〈078〉(672) 6121
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221	湘南営業所	〈0466〉(87) 4001	姫路営業所	〈079〉(281) 0204
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101	静岡支店	〈054〉(281) 1555	広島支店	〈082〉(293) 2231
郡山営業所	〈024〉(932) 0218	静岡営業所	〈054〉(281) 1555	広島営業所	〈082〉(293) 2231
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061	沼津営業所	〈055〉(923) 7811	福山営業所	〈084〉(923) 0960
福島営業所	〈0243〉(22) 1204	浜松営業所	〈053〉(464) 3016	三原営業所	〈0848〉(64) 4850
新潟支店	〈025〉(247) 5356	甲府営業所	〈055〉(276) 7212	岡山営業所	〈086〉(243) 4723
新潟営業所	〈025〉(247) 5356	金沢支店	〈076〉(249) 5701	宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530	金沢営業所	〈076〉(249) 5701	徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
山形営業所	〈023〉(643) 5225	七尾営業所	〈0767〉(52) 3533	鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551	富山営業所	〈076〉(451) 6260	松江営業所	〈0852〉(21) 0538
秋田営業所	〈018〉(863) 5205	高岡営業所	〈0766〉(21) 3177	高松支店	〈087〉(867) 6411
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295	福井営業所	〈0776〉(25) 1911	高松営業所	〈087〉(867) 6411
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295	岐阜支店	〈058〉(274) 1315	徳島営業所	〈088〉(626) 0555
小山営業所	〈0285〉(25) 5559	岐阜営業所	〈058〉(274) 1315	松山営業所	〈089〉(951) 7666
水戸営業所	〈029〉(248) 2033	多治見営業所	〈0572〉(22) 4921	宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
土浦営業所	〈029〉(821) 6086	松本営業所	〈0263〉(85) 4751	高知営業所	〈088〉(884) 7811
埼玉支店	〈048〉(777) 4801	長野営業所	〈026〉(225) 1022	福岡支店	〈092〉(411) 9201
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801	上田営業所	〈0268〉(22) 6362	福岡営業所	〈092〉(411) 9201
川越営業所	〈049〉(222) 2512	飯田営業所	〈0265〉(24) 1636	北九州営業所	〈093〉(551) 3481
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647	名古屋支店	〈052〉(419) 0561	飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
越谷営業所	〈048〉(976) 6155	名古屋営業所	〈052〉(419) 0561	久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
前橋営業所	〈027〉(232) 5575	豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117	佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
高崎営業所	〈027〉(365) 3688	岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443	長崎営業所	〈095〉(882) 6112
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661	知多営業所	〈0569〉(48) 8470	佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
千葉支店	〈043〉(231) 5521	一宮営業所	〈0586〉(75) 5382	熊本支店	〈096〉(389) 4300
千葉営業所	〈043〉(231) 5521	東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072	熊本営業所	〈096〉(389) 4300
市川営業所	〈047〉(328) 1554	津営業所	〈059〉(232) 2446	八代営業所	〈0965〉(43) 1000
成田営業所	〈0476〉(73) 8101	四日市営業所	〈059〉(351) 0727	大分営業所	〈097〉(567) 3320
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908	伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210	宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
柏営業所	〈04〉(7175) 0411	京都支店	〈075〉(621) 1135	鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
		京都営業所	〈075〉(621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
		福知山営業所	〈0773〉(23) 7733	関東物流センター	〈048〉(771) 3451
		大津営業所	〈077〉(545) 5594	関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
		彦根営業所	〈0749〉(22) 6184		

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

882424B0