




充電式産業扇

モデル CF300D

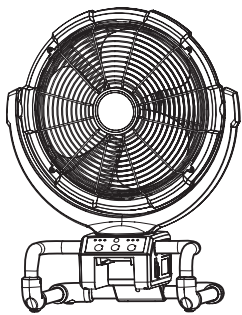

このたびは充電式産業扇をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいいけない「禁止」内容です。		このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	-----------------------------	--	-------------------------------

警告	
・お手入れの際は必ずバッテリーをはずし、電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 電源プラグを抜く	・電源はバッテリー14.4V/18Vまたは交流100Vコンセントを使用する。

1

警告	
・コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 禁止	・本機にバッテリーや電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認する。
・コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。 禁止	・ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。 禁止
・改造はしない。修理技術者以外の人には、分解したり修理しない。 分解禁止	・点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリーや電源プラグを抜く。 電源プラグを抜く
・水につけたり、水をかけたりしない。 水ぬれ禁止	・羽根・ガードをつけずに運転しない。 禁止
・異常・故障時には、直ちに使用を中止する。そのまま、使用すると火災、感電、けがの原因となります。 	・バッテリーの端子部を金属などで接触させない。 禁止
・スイッチを入れても、羽根が回らない。羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。 ・運転中、異常な音をする。 ・コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。モータ部や電源プラグ、コードが異常に熱い。 ・本体が変形していたり、異常に熱い。 ・こげくさい臭いがする。 ・その他の異常や故障がある。	・マキタ専用のバッテリーやACアダプタや付属品を使用する。

2


注意	
・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプタ本体を持って引き抜く。また、電源プラグのほこりなどは、定期的にとる。 	・使用する場所は、いつもきれいに保つ。
・使用時以外は、バッテリーや電源プラグを抜く。 電源プラグを抜く	・用途に合った正しい使い方をする。
・風を長時間体にあてない。 禁止	・きちんとした服装で操作する。
・障害物のそばや不安定な場所で使わない。 禁止	・使用しない場合は、きちんと保管する。
・次のようなところでは使わない。 禁止	・修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
・ガードの中や可動部へ指や物などを入れない。 接触禁止	・本機やACアダプタが運転中に異常に熱くなった場合には電源プラグまたはバッテリーを抜き、お買い上げの販売店または当社営業所へ点検、修理をお申し付けください。

3

主要機能

モータ	直流マグネットモータ
スイッチ	3段階(強モード/中モード/弱モード)
タイマーセット時間	1時間/2時間/4時間
バッテリー(別販売品)	14.4V：BL1415/BL1430/BL1440/BL1450 18V：BL1815/BL1830/BL1840/BL1850
バッテリー使用時の連続運転時間(目安)	BL1415：強/中/弱 22分/35分/70分 BL1430：強/中/弱 50分/80分/160分 BL1440：強/中/弱 70分/110分/220分 BL1450：強/中/弱 90分/145分/290分 BL1815：強/中/弱 25分/40分/80分 BL1830：強/中/弱 55分/90分/180分 BL1840：強/中/弱 75分/125分/255分 BL1850：強/中/弱 100分/160分/340分
ACアダプタ	入力：電圧100V、周波数50/60Hz、電流1.2A 出力：電圧12V、電流3.5A
本機寸法	長さ315mm×幅480mm×高さ600mm
質量(バッテリー除く)	4.0kg

各部の名称

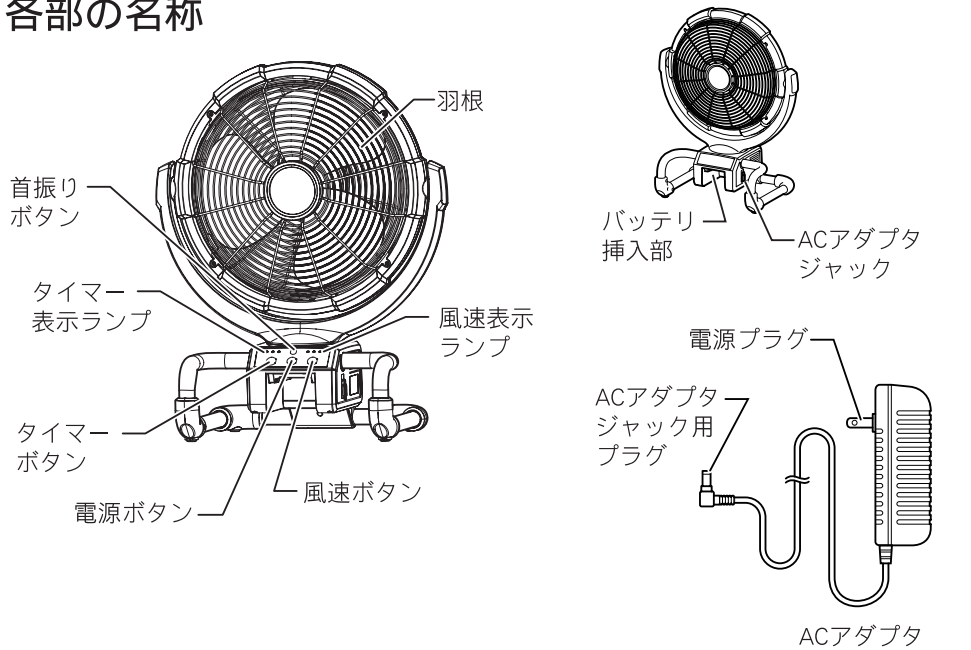

4

裏面へつづく

使い方

⚠警告

マキタ指定以外の付属品や別販売品を使用しないでください。
・本機の破損やけがの原因となります。

・本機のACアダプタジャックに付属のACアダプタを差し込みします。
・コンセントに電源プラグを差し込みます。
・電源ボタンを押すと、風速が「強」で運転します。(風速表示ランプはで点灯)
・風速ボタンを押すと「中」に切り替わります。(風速表示ランプはで点灯)
・もう一度風速ボタンを押すと風速が「弱」に切り替わります。(風速表示ランプはで点灯)
・もう一度風速ボタンを押すと風速が「強」に切り替わります。
・電源ボタンを押すと停止します。
・コンセントから電源プラグを抜き、本機が完全に冷めてから点検、保管をしてください。
・ACアダプタの代わりにバッテリー (別販売品) を取り付けて使用できます。
(「バッテリー (別販売品) の取り付け・取りはずし方」参照)

注

・ACアダプタで使用する場合、屋内でご使用ください。
・ACアダプタを使用する場合、本機の起動時に安定した電力を供給するため、コンセントに差し込んでみてもすぐに出力しないことがあります。故障ではありません。
・バッテリー (別販売品) で使用する場合、本機はバッテリー電圧が低下するとバッテリーを保護する目的で運転を停止する機能があります。この場合、バッテリーを充電し直してください。

タイマー

・本機は1、2、4時間の運転後、停止するタイマーの設定ができます。
・運転中タイマーボタンを押すたびにタイマー表示ランプが点灯し、運転時間が切り替わります。

1時間
(点灯)

2時間
(点灯)

4時間
(点灯)

連続運転
(消灯)


・時間の経過とともに残りの運転時間 (1時間または2時間) がランプ表示されます。

注

・本機はバッテリーを使用した場合、タイマー設定時間よりも早く停止することがあります。

自動首振り機能

電源ボタンを押してから、首振りボタンを押すと左右に首振りを開始します。
再度首振りボタンを押すと左右首振りが止まります。

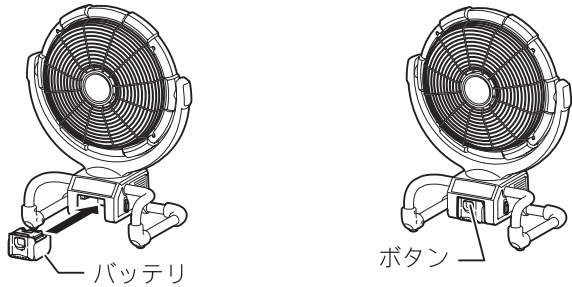

バッテリー保護機能

バッテリー寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能がついています。
本機を使用中、バッテリーの容量が少なくなると自動停止します。これはバッテリーの保護機能によるものであり故障ではありません。
本機よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。

保守・点検

⚠警告

保守・点検をする際は、電源プラグやバッテリーを必ず抜いてください。

本機のお手入れ

・乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注


・ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

保管

・発火や煙火を避けるため、本機が熱い状態で保管しないでください。
・充電されていないバッテリーを長期間保管しないでください。バッテリーの寿命を短くすることになります。

バッテリーの回収について

・使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。

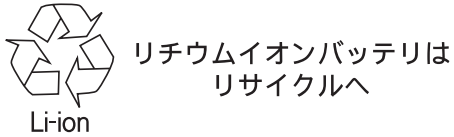

ご修理の際は

・修理はご自分でなさないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。

風向角度設定

本機の上下方向の風向角度を上向き45° から下向き30° の間15° 刻みで設定できます。

バッテリー (別販売品) について

⚠注意

1. マキタ専用の指定のバッテリー以外を使わないでください。
・改造したバッテリー (分解したセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む) を使用しないでください。本機の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。
2. バッテリーは、火への投入、過熱をしないでください。
・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
3. バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
5. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
・バッテリーの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
6. 正しく充電してください。
・周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
・バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
7. 作業場の周囲状況も考慮してください。
・本機、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
8. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
9. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
10. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。

バッテリー (別販売品) を長持ちさせるには

・満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
・充電は周囲温度10℃～40℃の範囲で行ってください。
・使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
・長期間 (6ヶ月以上) ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは、充電してから保管することをおすすめします。
・バッテリーを使用しないときは、バッテリーカバーをかぶせてください。

バッテリー (別販売品) の取り付け・取りはずしかた

・バッテリーを取り付け・取りはずしをする前に必ず電源を切ってください。
・バッテリーの取り付けは、本機の溝に合わせ、奥まで挿入してください。カチッと言う音がするまで挿入してください。
・バッテリーを取りはずす時は、正面のボタンを下げながらスライドさせると取りはずせます。